



Instrukcja montażu doświetlaczy

WOLFA

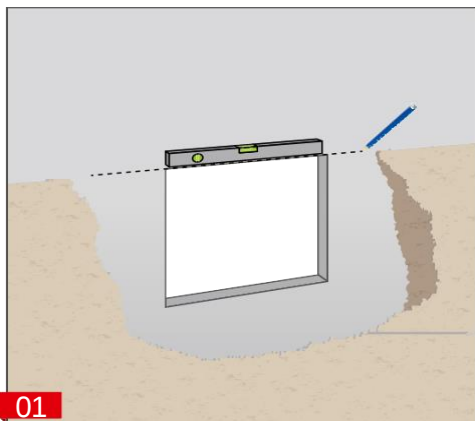


01

Określ żadaną wysokość zewnętrzną i zaznacz ją na ścianie. Odległość od dolnej krawędzi okna do dna doświetlacza powinna wynosić conajmniej 15 cm.

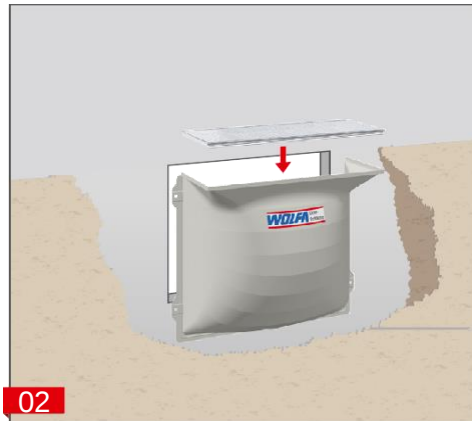


02

Przed rozpoczęciem montażu zainstaluj ruszt na korpusie doświetlacza. Do chodników i tarasów polecamy ruszt o wymiarze oczka 30/10 mm.

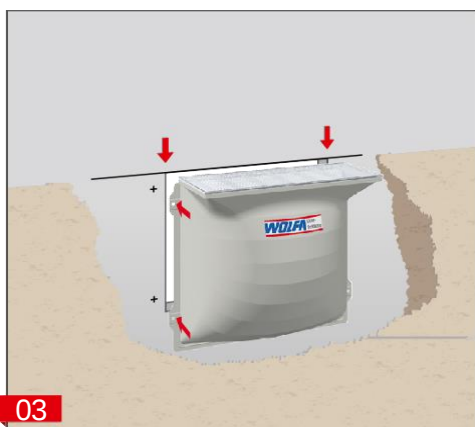

03

Przyłóż doświetlacz do zaznaczonej wcześniej linii i odrysuj miejsca wiercenia. Wymiary wierceń można również znaleźć w prawym górnym rogu korpusu doświetlacza

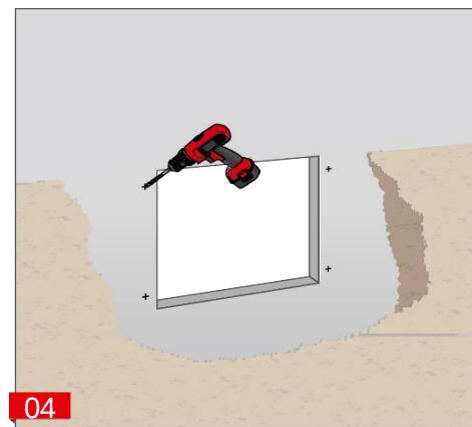


04

Wywierć otwory



05

Przykręć doświetlacz do ściany za pomocą kołków rozporowych z śrubami lub prętów gwintowanych i kotwy chemicznej.

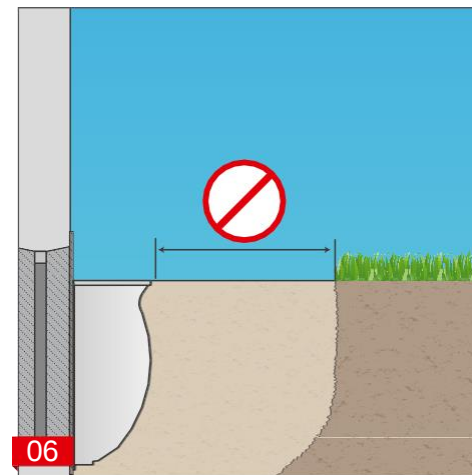

06

Wypełniać i zagęszczać warstwami. Upewnij się że odległość od ciężkiego sprzętu jest wystarczająca.