



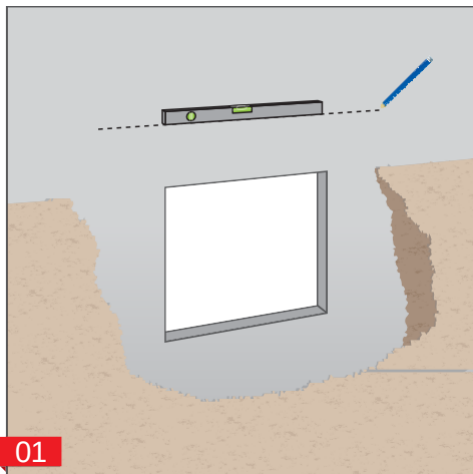


01

Określ żądaną wysokość zewnętrzną i zaznacz ją na ścianie. Odległość od dolnej krawędzi okna do dna doświetlacza powinna wynosić co najmniej 15 cm.

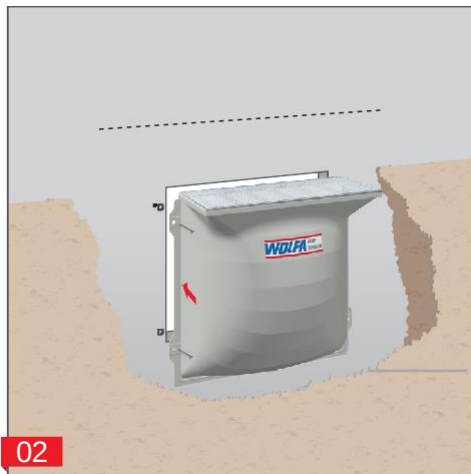


02

Przed rozpoczęciem montażu zainstaluj ruszt na korpusie doświetlacza. Do chodników i tarasów polecamy ruszt o wymiarze oczka 30/10 mm. Zaznacz i wywierć otwory. Wymiary wierceń można również znaleźć w prawym górnym rogu korpusu doświetlacza.

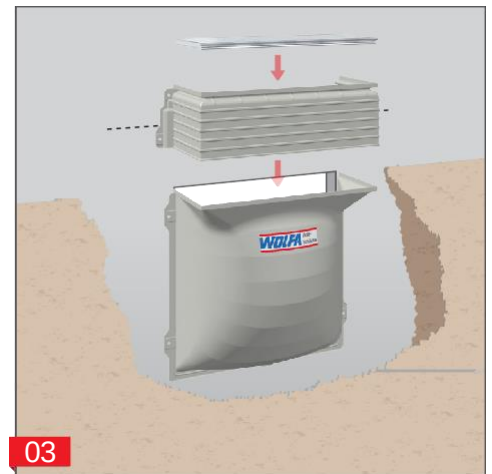


03

Przykręć doświetlacz do ściany, wyjmij ruszt z korpusu doświetlacza i włóż go do nadstawki.

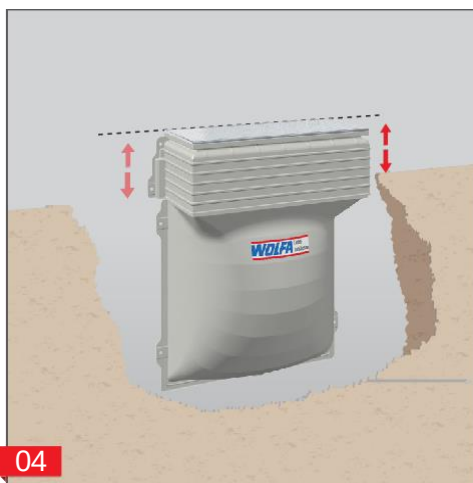

04

Nasuń nadstawkę na korpus doświetlacza od zewnątrz. Wysokość nadstawki można płynnie regulować w zakresie 7-33 cm. Zaznacz otwory.

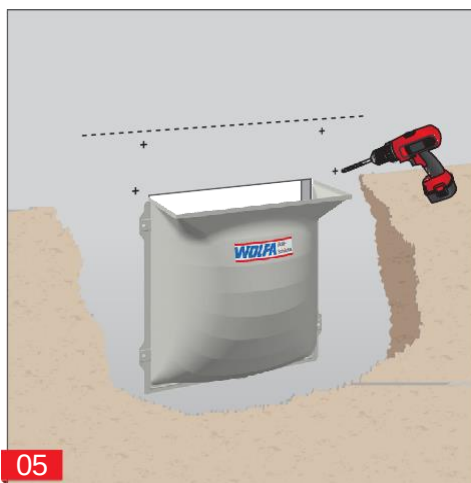

05

Wywierć otwory do mocowania nadstawki.



06

Przykręć nadstawkę do ściany, pamiętaj aby na tym etapie ruszt był w nadstawce.




07

W przypadku korzystania z dwóch nadstawek należy pamiętać że kontrola wysokości odbywa się na dolnej nadstawce. Górne mocowanie nasuwa się od zewnątrz na dolne. Nasunięcie wynosi 5 cm. Minimalna wysokość z dwoma nadstawkami wynosi 42 cm, a maksymalna 65 cm.



08

Aby uzyskać najlepszą możliwą stabilność zalecamy użycie ram wzmacniających. Ich ilość powinna odpowiadać ilości zastosowanych nadstawek.

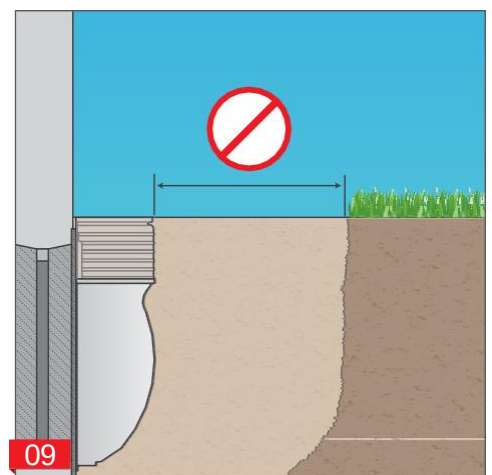

09

Wypełniać i zagęszczać warstwami. Upewnij się że odległość od ciężkiego sprzętu jest wystarczająca.